


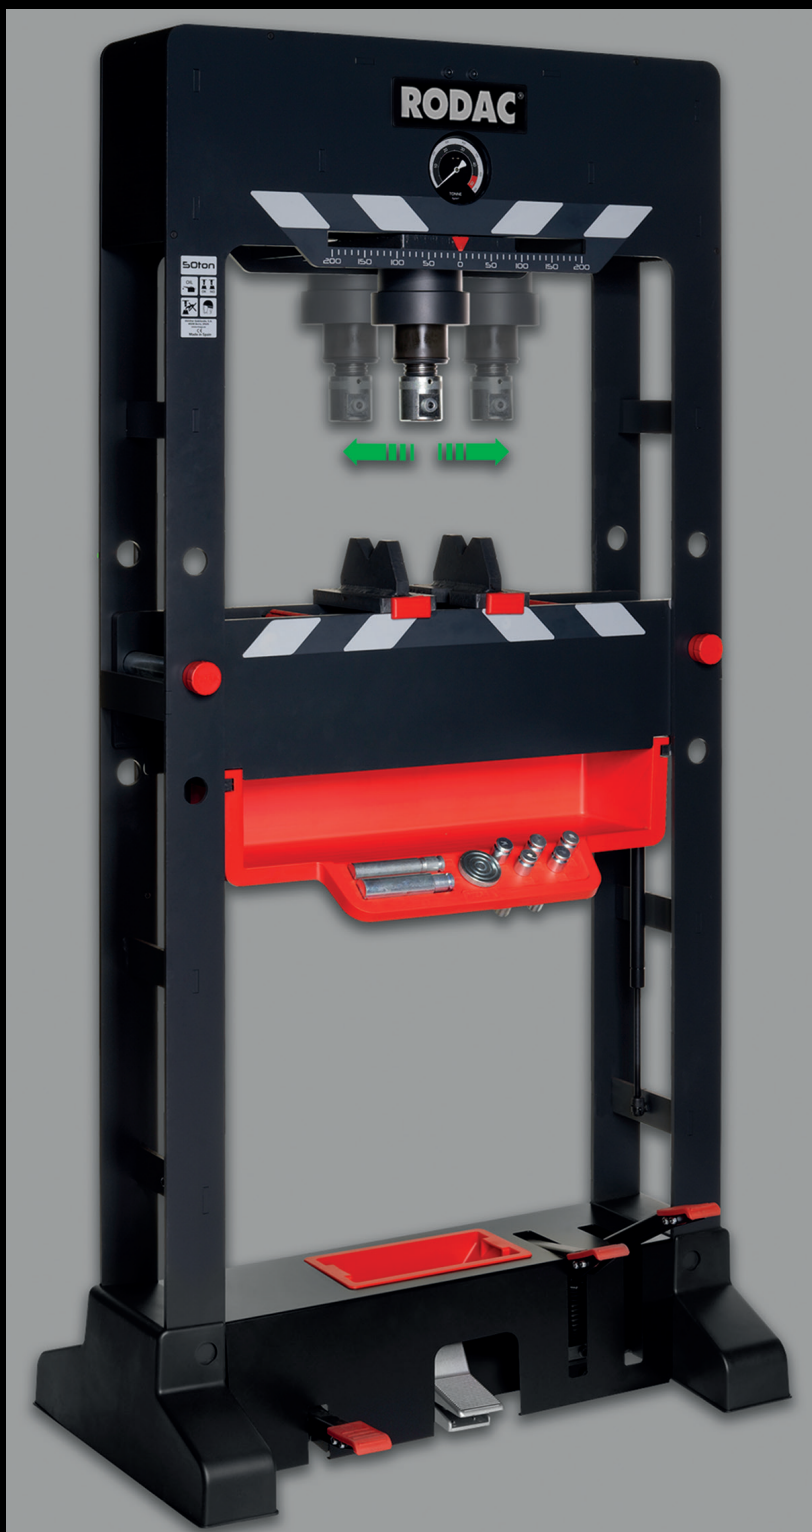



HANDLEIDING RQPPSP50


CATALOGUS 2020

RODAC
International

SAM GROUP

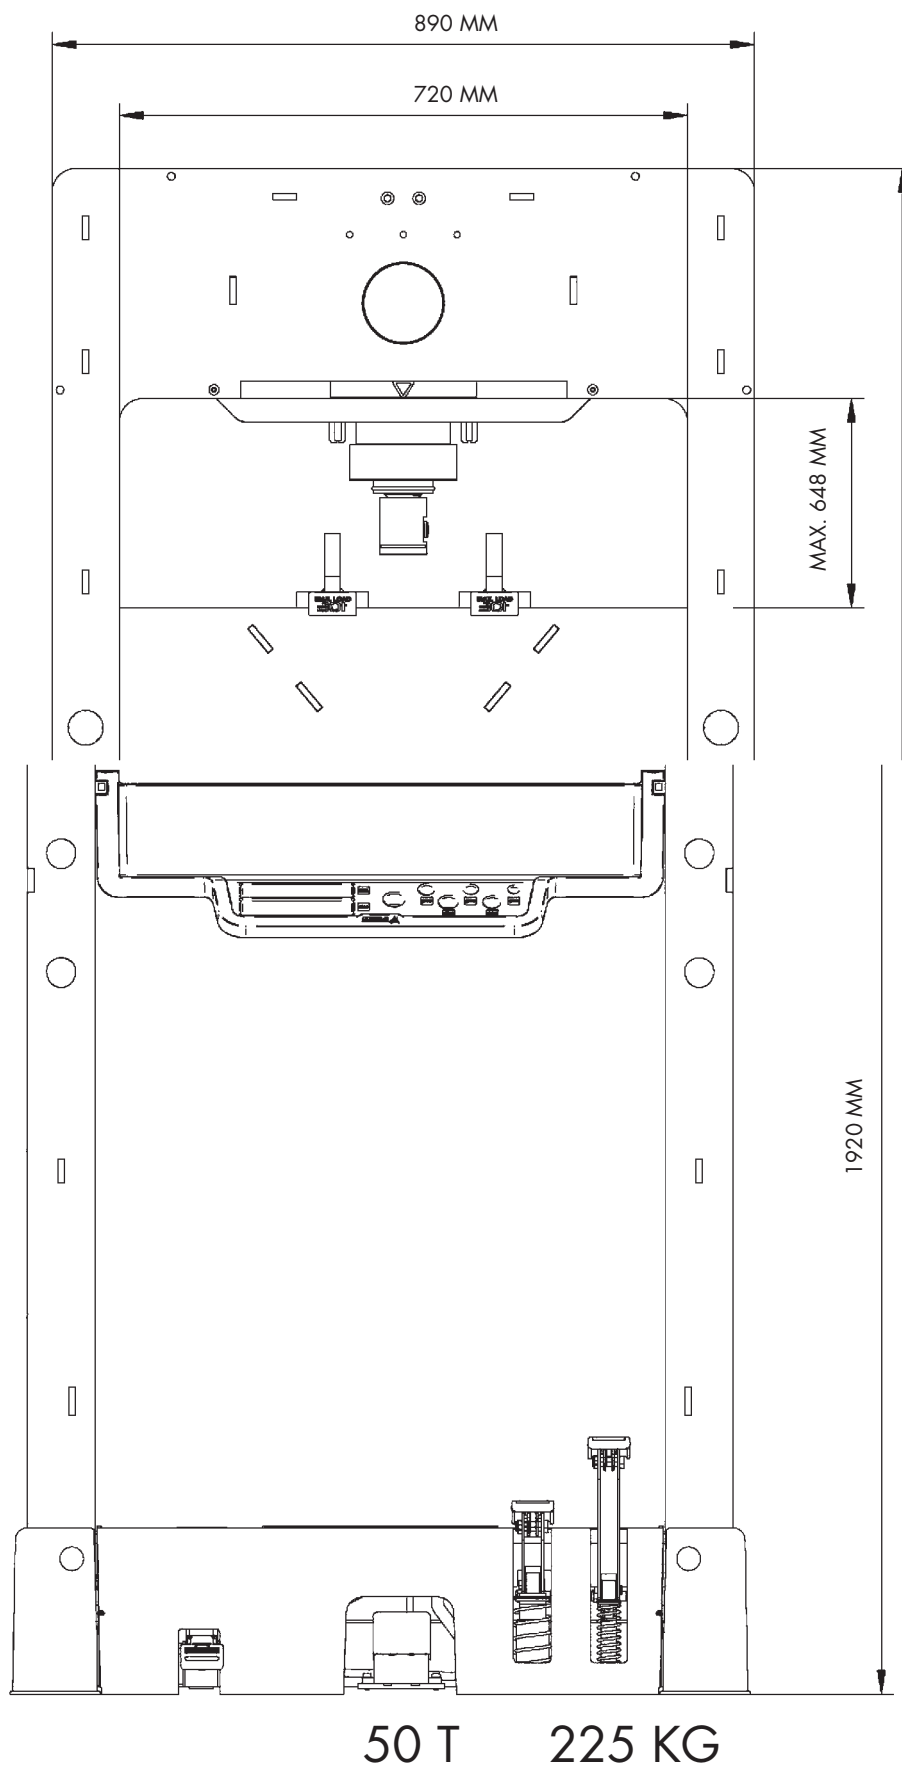SAM
CRÉATEUR D'OUTILS**MAXIMALE AFMETINGEN EN GEWICHT**

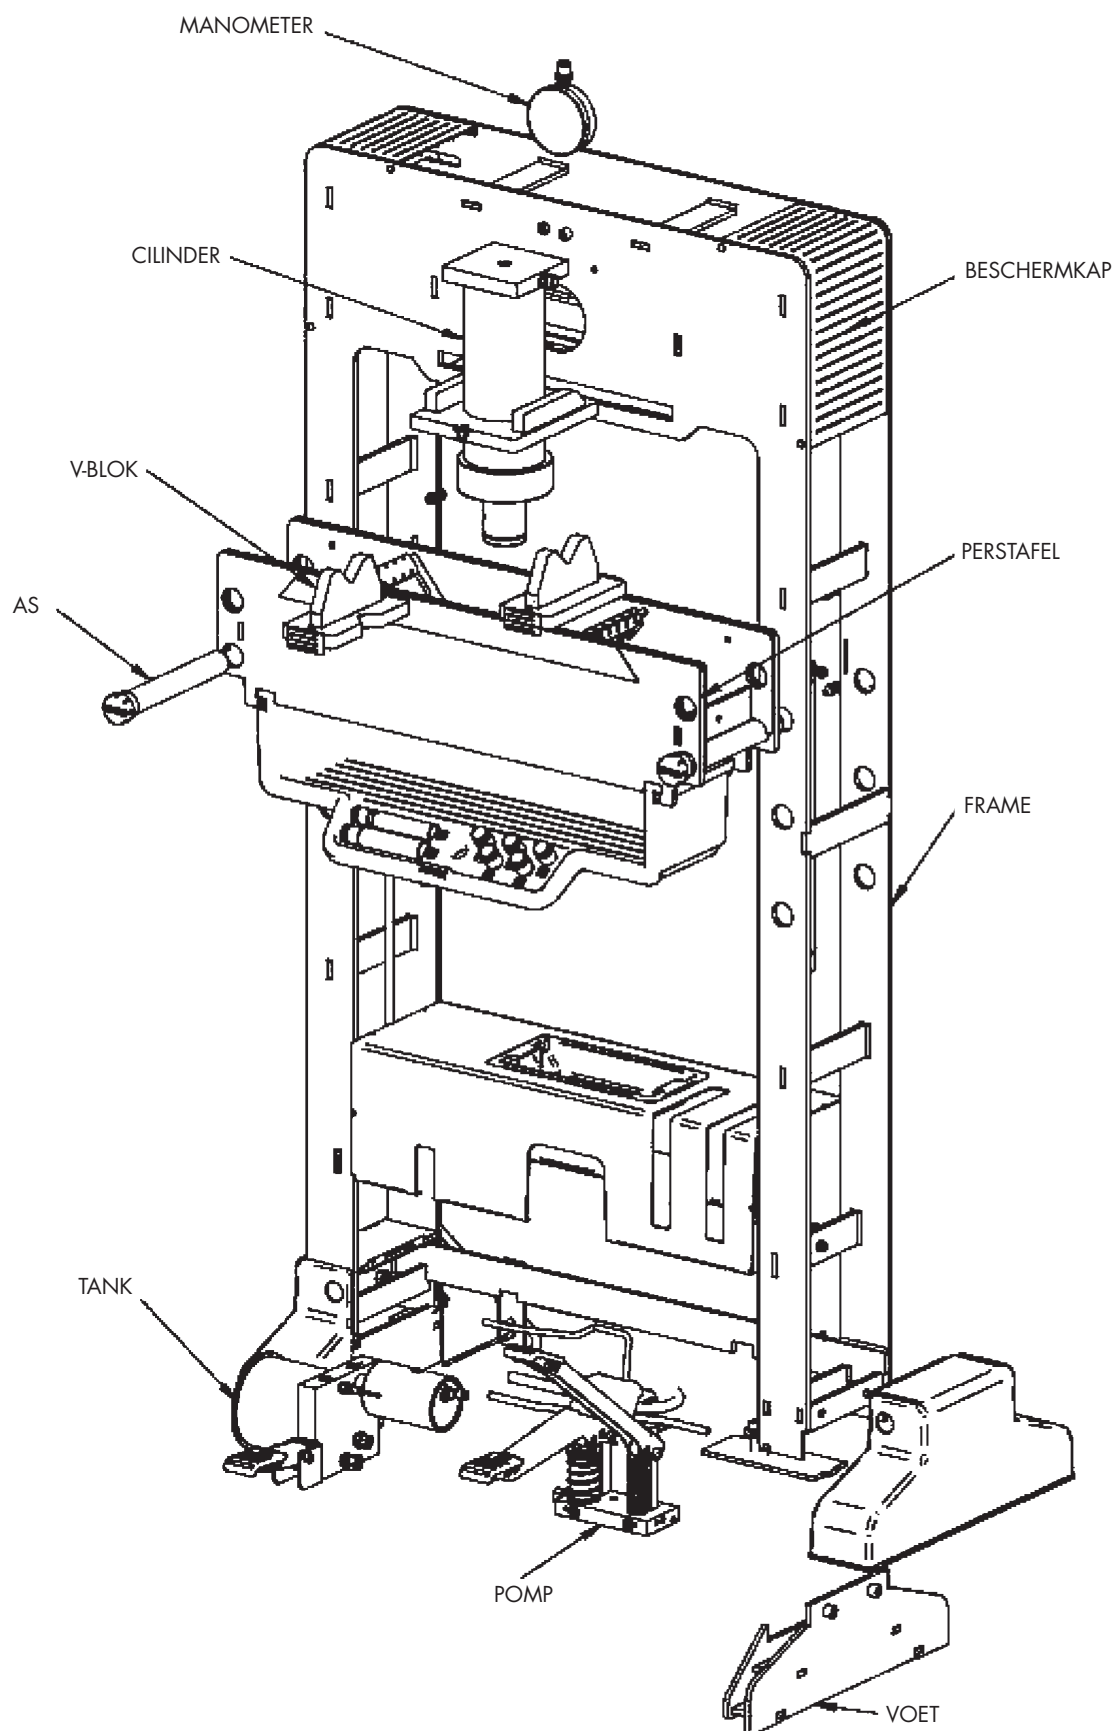RODAC
InternationalSAM GROUP
SAM
CREATEUR D'OUTILS**BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN DE PERS**

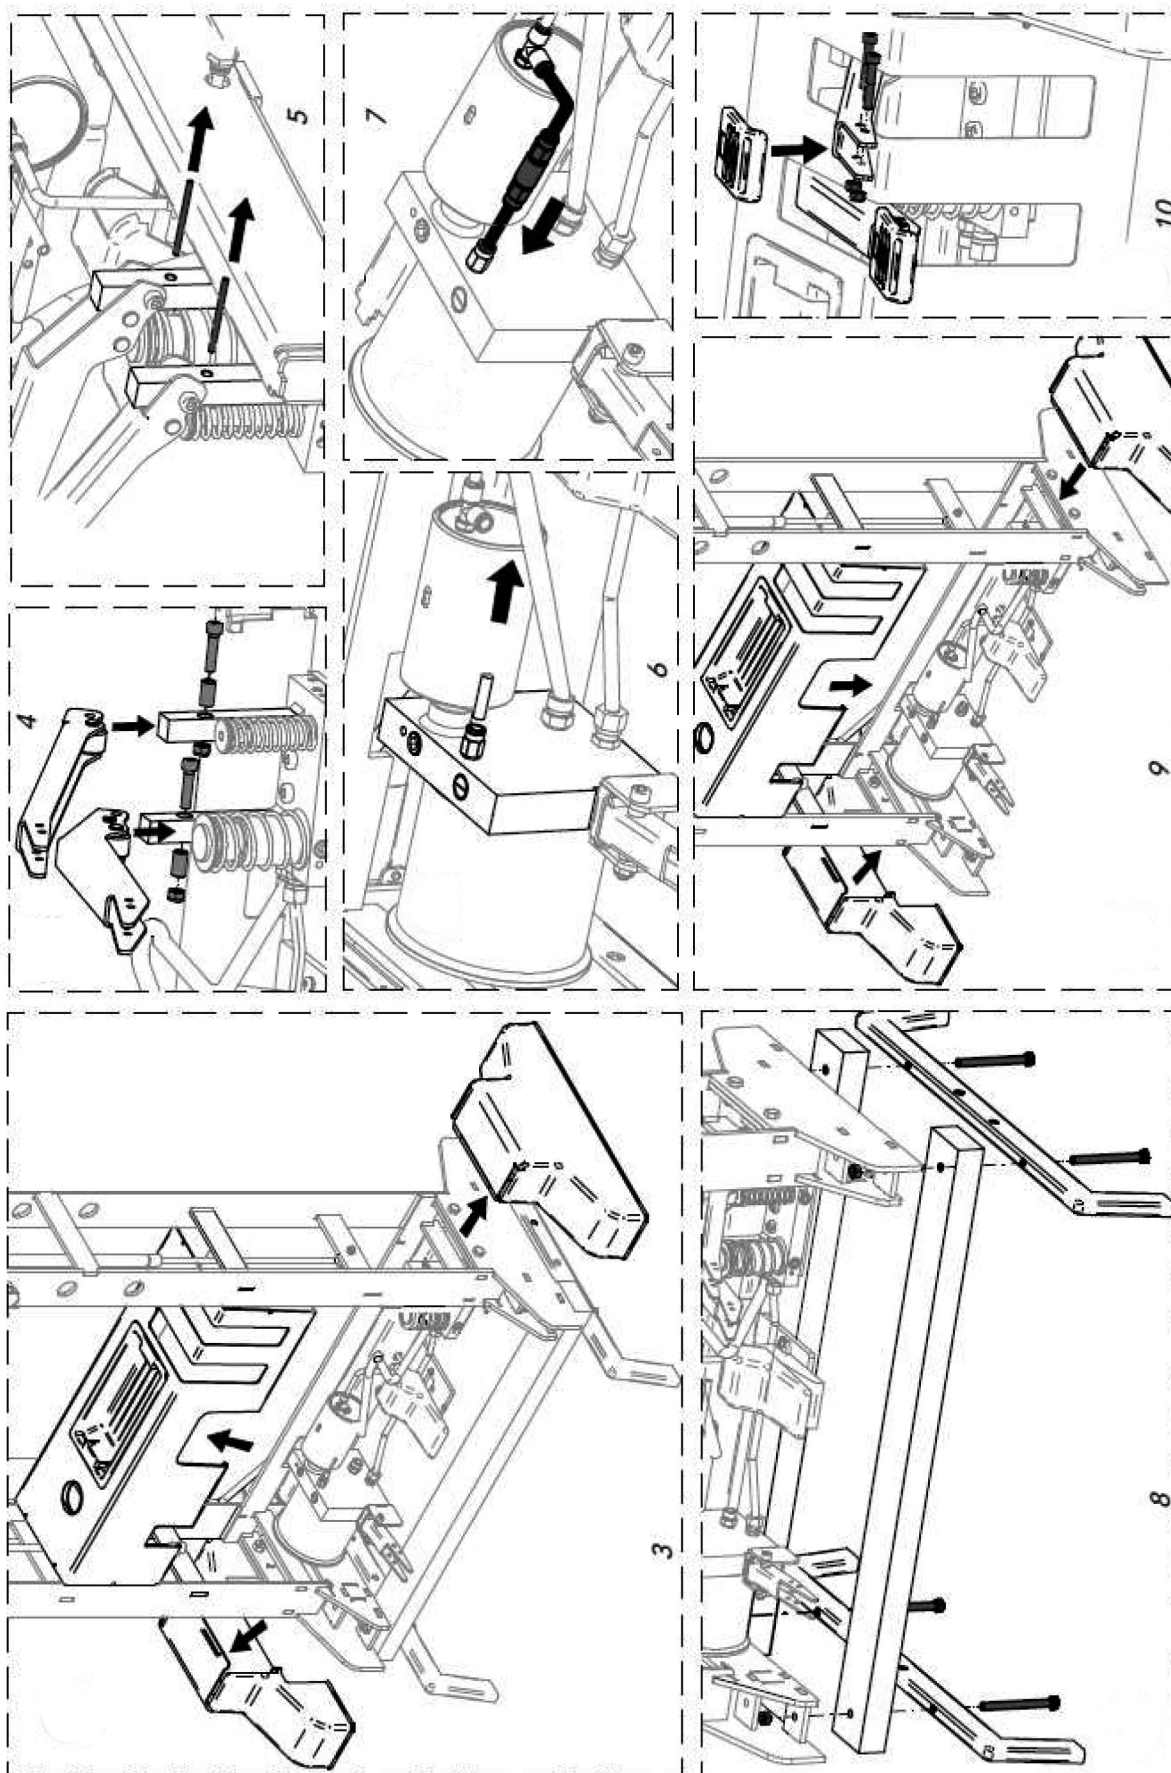
RODAC
InternationalSAM GROUP
SAM
CREATEUR D'OUT**VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DE PERS**

RODAC®
International

SAM GROUP

SAM
CRÉATEUR D'OUTILS

OVERZICHT VAN ONDERDELEN

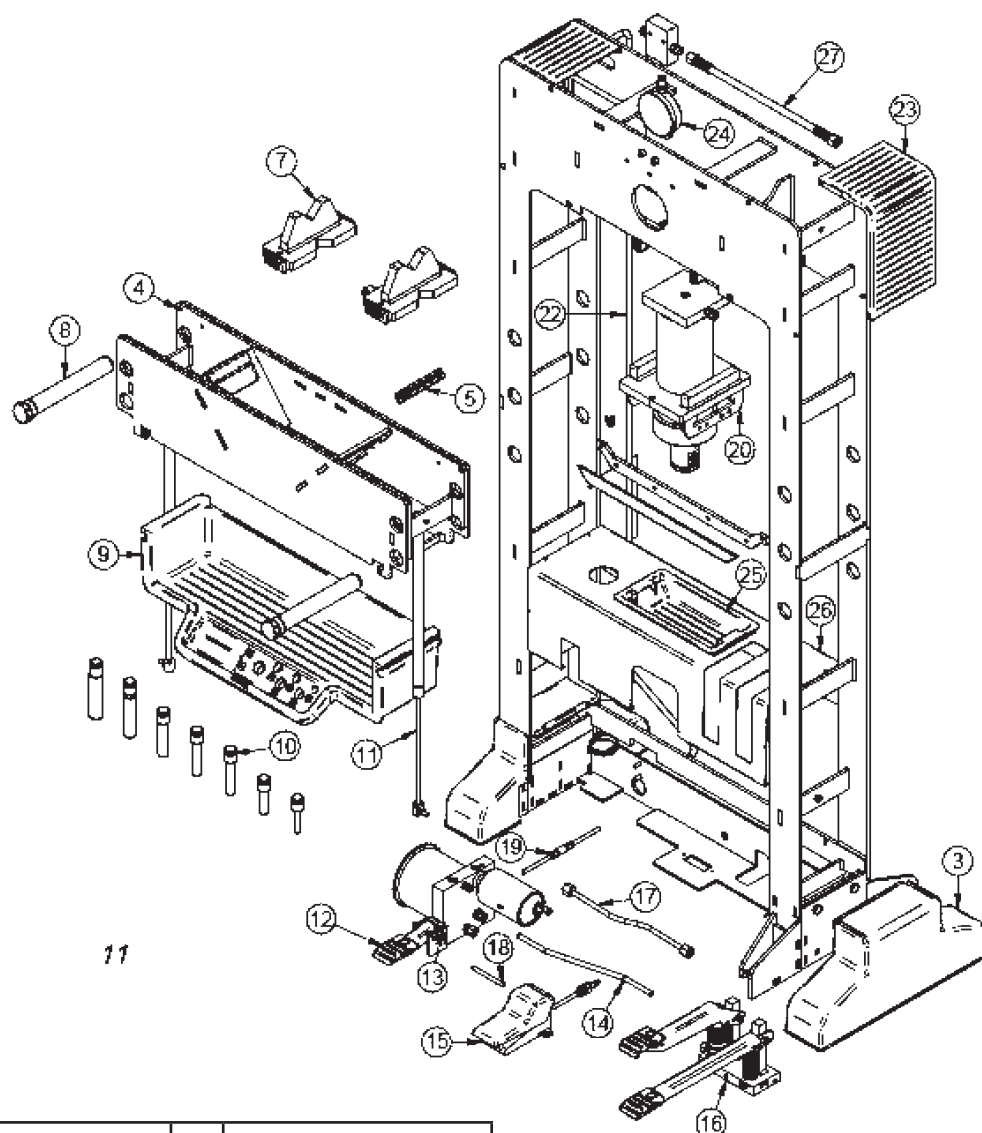

N°	PERS	N°	PERS
1	RQPPSP50	16	01090023
2		17	0320000050
3	0316000123	18	0320000030
4	0299000400	19	0299000539
5	0299000360 RED 0299000417 BLACK	20	01080056
6		21	
7	0299000405	22	0320000031
8	0299000370 RED 0299000416 BLACK	23	0299000407
9	RQA5610 RED RQA5608 BLACK	24	031900033
10	RQA5600	25	0316000063 RED 0316000130 BLACK
11	0499000040	26	0399000056
12	0299000406 RED 0299000432 BLACK	27	0320000043
13	0299000399		
14	0320000028		
15	0220000045		




RODAC®
International

SAM GROUP

SAM
CREATEUR D'OUTILS

OVERZICHT VAN ONDERDELEN

	CILINDER
N°	01080056 (50 TON)
1	CS-100-A/1383
2	0407000016
3	0203000164
4	0303000151
5	0211000047
6	KCK30A-C17M
☆	0908000005

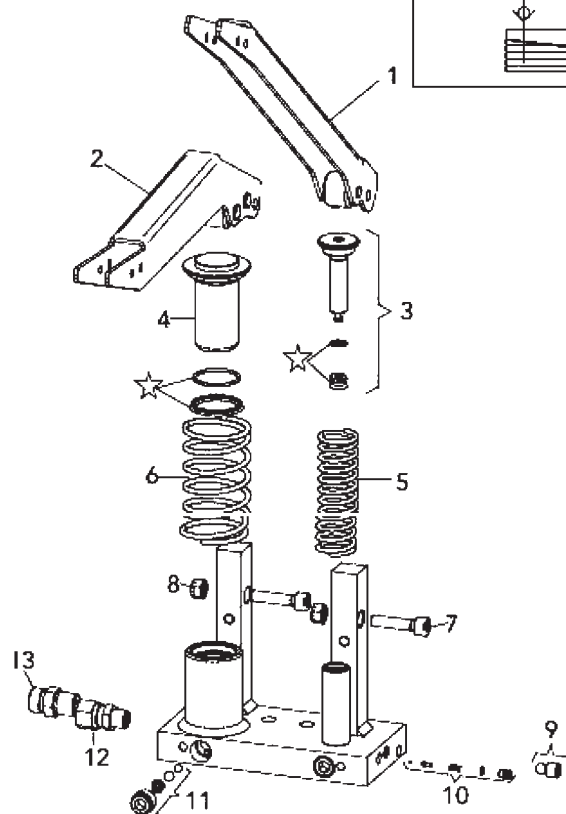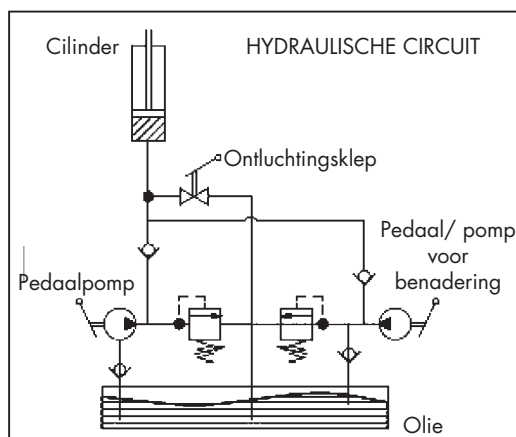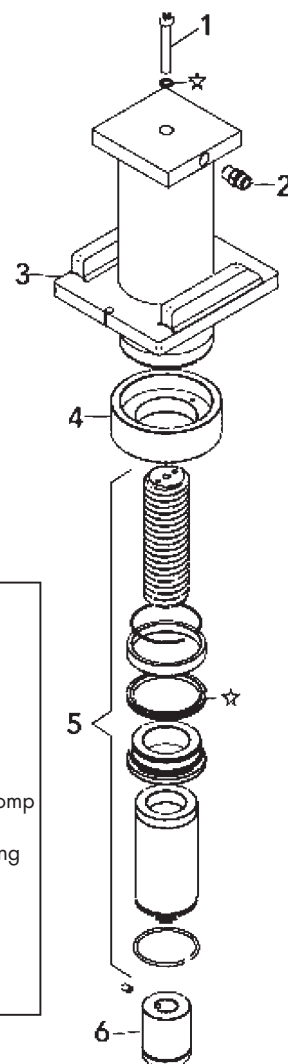


	VOETPEDAAL
N°	01090023
1	021900032
2	TR300-C13
3	021300010
4	0307000599
5	0314000199
6	0314000200
7	CS20A-1263
8	EF1.5-1318
9	N10-3/2264
10	MG2-C9
11	BKD09-C10
12	N203C-2052
13	KCK15-2121
☆	0909000004

RODAC®
International

SAM GROUP

SAM
CREATEUR D'OUTILS

OVERZICHT VAN ONDERDELEN

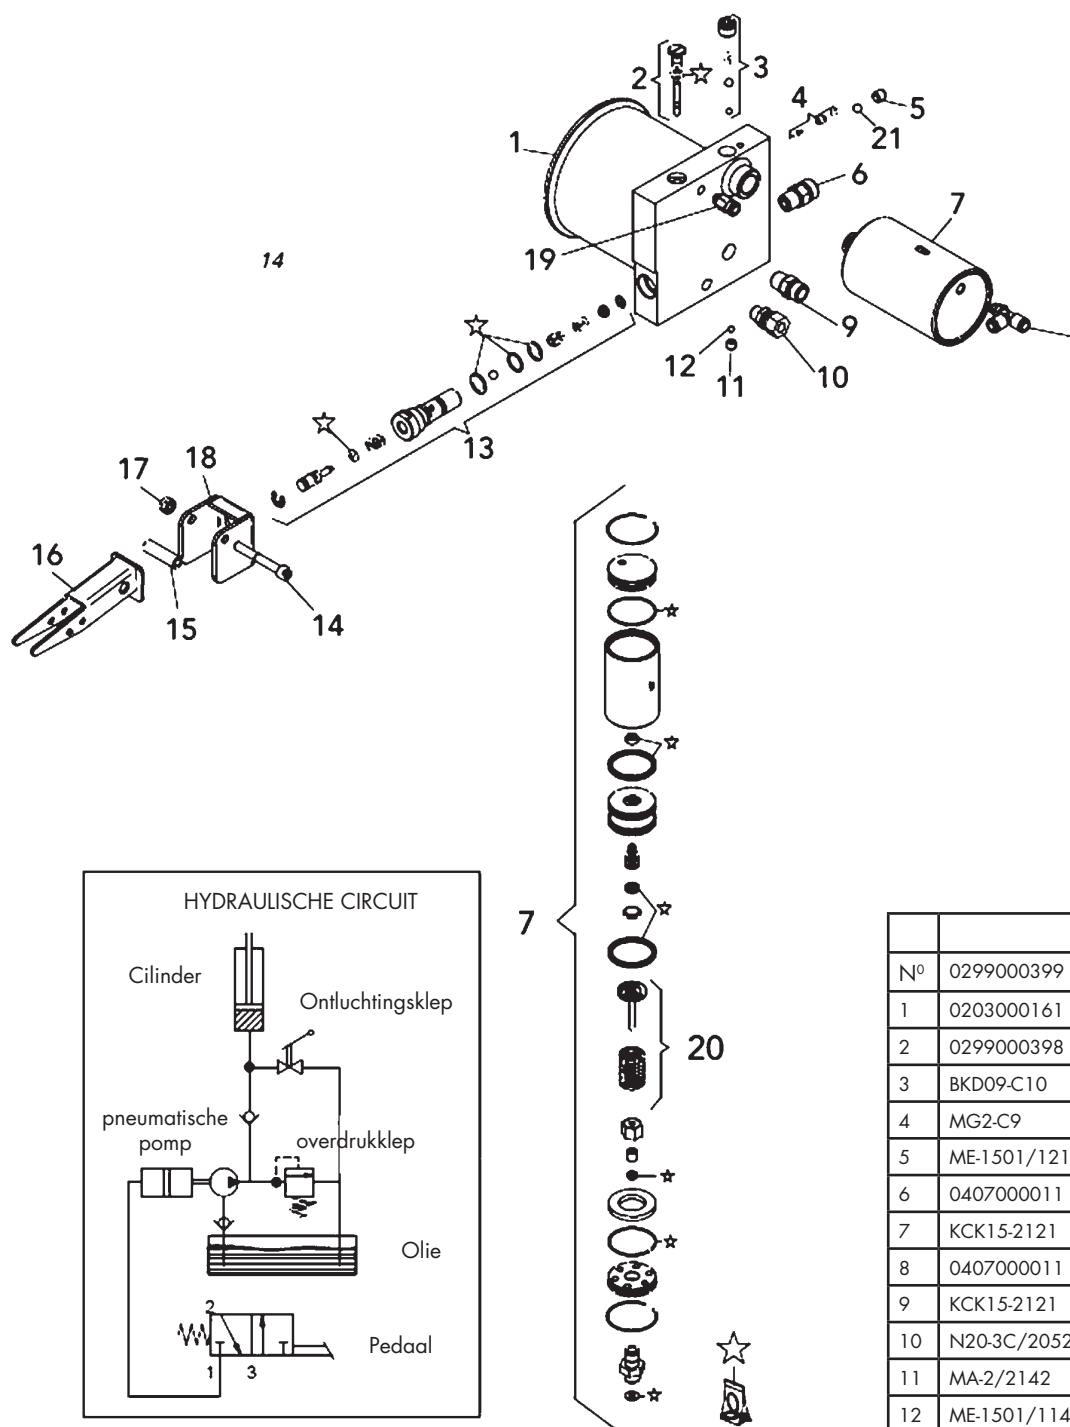

N°	
1	0203000161
2	0299000398
3	BKD09-C10
4	MG2-C9
5	ME-1501/1212
6	0407000011
7	KCK15-2121
8	0407000011
9	KCK15-2121
10	N20-3C/2052
11	MA-2/2142
12	ME-1501/1149
13	0212000018
14	PB300/1469
15	0316000149
16	0219000031
17	EF1,5-1318
18	0317000077
19	0407000005
20	N10-3/C8
21	N10-3/2264
☆	0905000003

RODAC®
International

SAM GROUP
SAM
CREATEUR D'OUTILS

NL

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES – WERKPLAATSPERSEN

UITERST BELANGRIJK: Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig naast de montage instructies, gebruik, bediening en onderhoud. Bewaar ze op een veilige plaats voor later overleg.

Deze pers is ontworpen voor algemene buigen, verharding, as en lager extractie werk etc. Gebruik het nooit voor toepassingen die niet door een pers mogen worden uitgevoerd. Gebruik altijd het juiste gereedschap voor elke specifieke taak. Behandel de pers correct en zorg ervoor dat alle onderdelen in goede staat verkeren en dat er geen onderdelen ontbreekt voorafgaand aan het gebruik ervan.

De pers mag alleen worden gebruikt door bevoegde personen, die de inhoud van deze gebruikershandleiding en montage-instructies begrijpen. Wijzig de pers op geen enkele manier. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan de gebruiker, de pers of het stuk wordt gemanipuleerd.

De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het oneigenlijk gebruik van de pers of het behandelde onderdeel. Geluidsniveau van minder dan 70 dB(A) voor pneumatische persen.

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- 1.1. Overschrijd nooit de maximale capaciteit van de pers.
- 1.2. Houd onbevoegde personen, vooral kinderen, uit de buurt van het werkgebied.
- 1.3. Plaats de pers altijd tegen een muur. Als de pers in de open werkplaats staat, is het essentieel dat er een afscherming aan de achterkant van de unit wordt geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat omstanders letsel oplopen als het werkstuk plotseling wegschiet.
- 1.4. De werktafels en persen in het algemeen zijn zware elementen die voorzichtig moeten worden behandeld. Bij persen die niet zijn uitgerust met een lier, moet de gebruiker de hulp van andere mensen vragen om de tafel in zijn werkpositie te plaatsen en / of wanneer de werkhoopte moet worden gewijzigd.
- 1.5. Breng geen handen of enig ander lichaamsdeel in het werkgebied.
- 1.6. Blootgesteld personeel in de werkzone is verplicht hun voeten, gezicht en handen te beschermen. Staal of andere materialen kunnen versplinteren of vallen door de sterke druk die erop wordt uitgeoefend door de pers.
- 1.7. Draag nooit wijde kleding, stropdassen, horloges, ringen, kettingen enz. wanneer u de pers gebruikt. Lang haar moet worden vastgebonden.
- 1.8. Als veiligheidsmaatregel hebben de modellen uitgerust met een onafhankelijke pomp en cilinder een overdrukventiel, nummer 3, ingesteld door de fabriek op de maximale werkdruk. Er mag in geen geval met deze klep worden geknoeid.
- 1.9. Aangezien cilinders een grotere capaciteit ontwikkelen dan ponsen of V-blokken, mogen die ponsen en V-blokken nooit de maximale belasting overschrijden die erop is aangegeven.

2. MONTAGE, GEBRUIK EN BEDIENING

- 2.1. De pers wordt op een pallet en/of verpakt geleverd. Als u een palletwagen/pompwagen of een kraan gebruikt om de constructie te verplaatsen, zorg er dan voor dat de pers in balans is om kantelen te voorkomen.
- 2.2. Plaats de bussen en draai het pedalen vast zoals aangegeven in tekening 4.
- 2.3. **ZÉÉR BELANGRIJK:** Trek de metalen plug uit de voet van het oliereservoir en steek de losse slang die op de pneumatische pomp zit in de snelkoppeling waar u de plug uit heeft getrokken. Zie tekening 6 en 7
- 2.3a. **ZÉÉR BELANGRIJK:** Trek de metalen plug uit de voet van het oliereservoir en steek de losse slang die op de pneumatische pomp zit in de snelkoppeling waar u de plug uit heeft getrokken. Zie tekening 6 en 7
- 2.4. Monteer het deksel door het in het voetdeksel te schroeven. Schroeven geleverd in de plastic zak zoals weergegeven in tekening 9.

RODAC®
International

SAM GROUP
SAM
CREATEUR D'OUTILS

NL

- 2.5. Monteer de plastic bescherming op pedalen zoals getoond in tekening 10.
- 2.6. Zorg ervoor dat het werkgebied goed verlicht is.
- 2.7. We raden aan om voldoende ruimte rond de pers vrij te laten zodat de verschillende opslag- en onderhoudscompartimenten volledig geopend kunnen worden.
- 2.8. De pers is stabiel genoeg om te werken zonder vast te zitten aan de vloer, maar als hij in een bewegingsgebied staat (kranen, kruiwagens, enz.), is het raadzaam hem te verankeren.
- 2.9. Gebruik een slang en fittingen met een minimale diameter van 12 mm (1/2 ") van de persluchtbron tot de pers. Koppel de slang aan de 1/4 mannelijke gasaansluiting aan de achterkant van de pers. Een acceptabele toevoerdruk schommelt tussen 7 en 10 BAR (100 psi tot 145 psi).
- 2.10. Plaats de 2 assen nr. 8 zoals getoond in tekening 11 altijd in een positie die geschikt is voor de uit te voeren handeling.

ZEER BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de tafel stevig op de assen rust. Speciaal voor persen met lier.

2.11. ALGEMENE WERKBESCHRIJVING:

- Plaats de wig op de pers
- Activeer de pomp totdat de zuiger het stuk nadert.
- Lijn het stuk en de zuiger uit zodat het stuk goed gecentreerd is.
- Activeer de pomp om druk uit te oefenen op het stuk.
- Als het werk klaar is, laat dan de druk van de pomp los en open de ontlastklep door pedaal N° 13 tekening 11 in te drukken om het werkstuk te verwijderen.
- Houd de zuiger, verlengingsschroef en pompzuiger volledig ingetrokken wanneer ze niet worden gebruikt.

3. ONDERHOUD

- 3.1. Smeer de assen en bewegende delen regelmatig.
- 3.2. De onderdelen van de pers moeten te allen tijde schoon en beschermd worden tegen agressieve omstandigheden.
- 3.3. Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- 3.4. Controleer het oliepeil van de pomp met de zuiger van de cilinder volledig ingeschoven en vul bij indien nodig volgens het in de tabel aangegeven volume. Om deze operatie uit te voeren, moet u eerst de zijklep van de pers losmaken waarmee we de tank kunnen bereiken. De hoes is aan de bovenkant voorzien van schroefdraad.

BELANGRIJK: Een teveel aan olie kan de werking van de hydraulische eenheid beïnvloeden.

- 3.5. Gebruik alleen hydraulische olie, type HL of HM, met een ISO-kwaliteit van filmische viscositeit van 30cSt bij 40°C of met een Engler-viscositeit van 3 bij 50°C. Bij Rodac te verkrijgen RA8659N

UITERST BELANGRIJK: Gebruik nooit remvloeistof.

- 3.6. Bij een regelmatige inspectie moet worden gekeken naar:
 - Slijtage aan de zuiger, cilinder, pomp, accessoires of onjuiste verbindingen.
 - Olielekkage, tekenen van corrosie.
 - Schade aan de structuur, accessoires, tafel en steunen, verloren schroeven of plug-ins. aansluitingen luchtslangen.

4. REPARATIE

- 4.1. Zowel het onderhoud als de reparatie van deze persen moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, dat als gevolg van hun opleiding en ervaring bekend is met de gebruikte hydraulische systemen.
- 4.2. Zowel de reparatieset, die uitsluitend de o-ringen en afdichtingen van de pomp/cilinder bevatten, als de sets met reserveonderdelen moeten worden besteld met de referentie die in de tabel is toegewezen.



4.3. OM HET HYDRAULISCHE CIRCUIT TE SPOELEN/ ONTLUCHTEN

- Open de ontlastklep en houd pedaal 13, tekening 11 ingedrukt.
- Pomp de hydraulische eenheid als volgt meerdere keren.
- Sluit tenslotte de ontlastklep en laat pedaal 13, tekening 11, los. Laat de Cilinder geheel uitlopen en weer retour.
Herhaal vorige stappen indien nodig.


PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
1. De zuiger komt niet uit	Ontluchtingsventiel is geopend	Neem contact op met uw distributeur
	Lucht in het hydraulische circuit	Ontlucht het circuit
	Laag oliepeil	Vul de benodigde hoeveelheid bij
	Vuil in het hydraulische circuit	Maak het hydraulische circuit schoon
	Onjuiste hydraulische verbinding	Zorg ervoor dat de hydraulische verbinding correct is
	Misvormde zuiger	Neem contact op met uw distributeur.
2. De zuiger gaat niet helemaal uit	Laag oliepeil	Vul bij
	Misvormde zuiger	Neem contact op met uw distributeur.
3. De zuiger gaat zeer langzaam omhoog	Lucht in het hydraulische circuit	Ontlucht het circuit
	Vuil in het hydraulische circuit	Maak het hydraulische circuit schoon
	Lucht in het hydraulische circuit	Ontlucht het circuit
	Vuil in het hydraulische circuit	Maak het hydraulische circuit schoon
	Versleten of beschadigde afdichtingen	Neem contact op met uw distributeur.
5. Olie lekkage	Versleten of beschadigde afdichtingen	Neem contact op met uw distributeur.
	Onjuiste hydraulische verbinding	Zorg ervoor dat de hydraulische verbinding correct is
6. Zuiger trekt niet volledig in	Overtollige olie	Verwijder het teveel aan olie
	Misvormde zuiger	Neem contact op met uw distributeur.
	Vuil in het hydraulische circuit	Maak het hydraulische circuit schoon
	Beschadigde retourveer	Neem contact op met uw distributeur.
	Ontluchtingsklep gesloten	Open de ontluchtungsklep




Hydraulische componenten gemakkelijk te bereiken




Nieuw geleidings en positionering systeem voor de V blokken

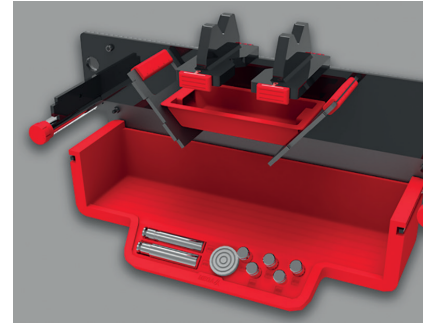

Verstelbare werktafel met uitneembare bak.

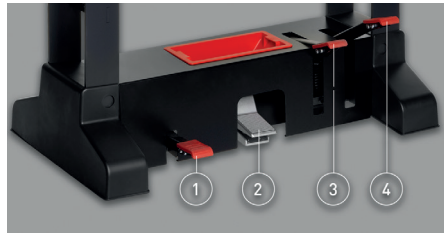



1. Ontluchtingspedaal
2. Pneumatisch pedaal
3. Benaderingspedaal
4. Drukpedaal

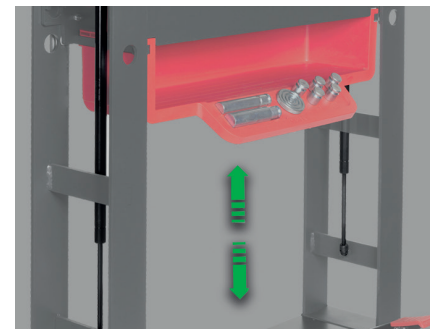

Werkgebied vrij van lierkabels.

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS 50 TON

Deze werkplaatspers is volledig uitgerust, alle afgebeelde accessoires zijn inclusief.

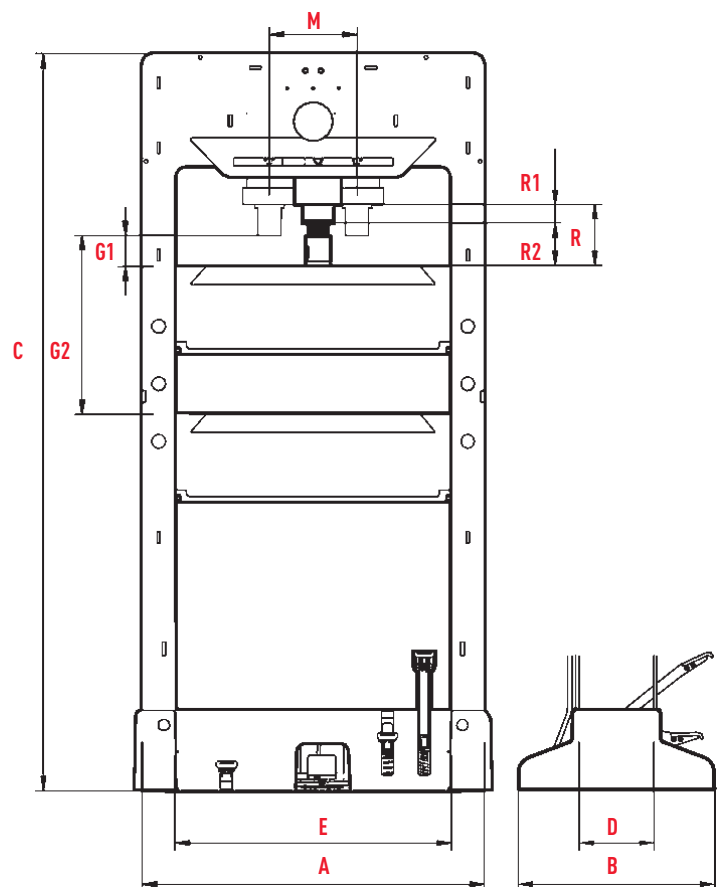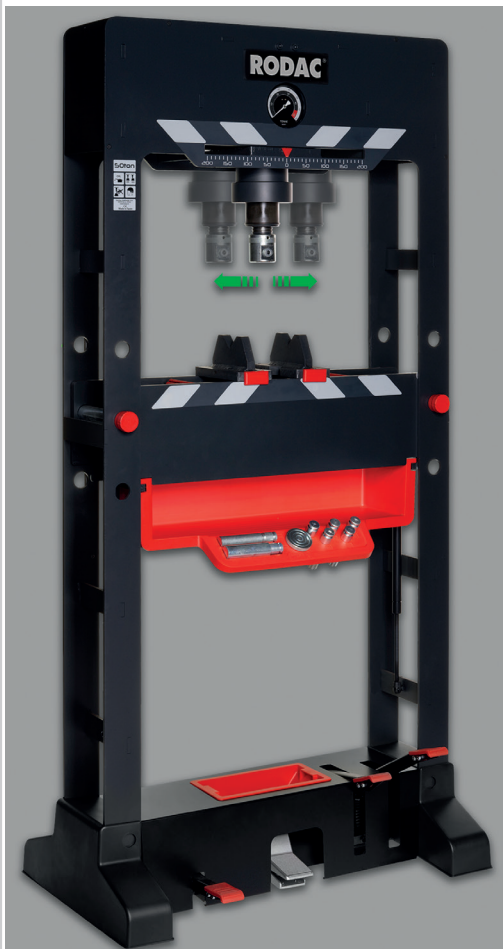

	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	G1 MM	G2 MM	R1 MM	R2 MM	R MM	M MM	KG
RQPPSP50	890	490	1920	195	720	80	465	120	75	195	229	225

475,00 €

475,00 €

889,00 €

1.169,00 €

845,00 €

975,00 €

595,00 €

YOUR POWERFUL FRIEND
UW LEVERANCIER VAN KWALITATIEF HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP!