


NORTON / RODAC INTERNATIONAL BV

**Werkwijze m.b.t. het
polijsten van de koplampen**

NORTON

SAINT GOBAIN

1) Schuren

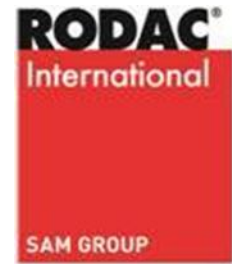

- **Droog schuren met schuurpapier P500 (ref : 1346-931)**
- **Schuim (ref : 1346-930) toevoegen**
- **Gebruik de schuurmachine RC169 (75 mm pistool model)**



NORTON

SAINT GOBAIN

2) Fijn schuren


RODAC[®]
International
SAM GROUP

- **Droog schuren met schuurpapier P 800 (ref 1346-932)**
- **Schuim (ref 1346-930) toevoegen**
- **Gebruik de schuurmachine RODAC RC169 (75mm pistoolmodel)**



3) REINIGEN

- **Poets de koplamp met de micro-fiber doek Blue Magnet om micro-resten te verwijderen**

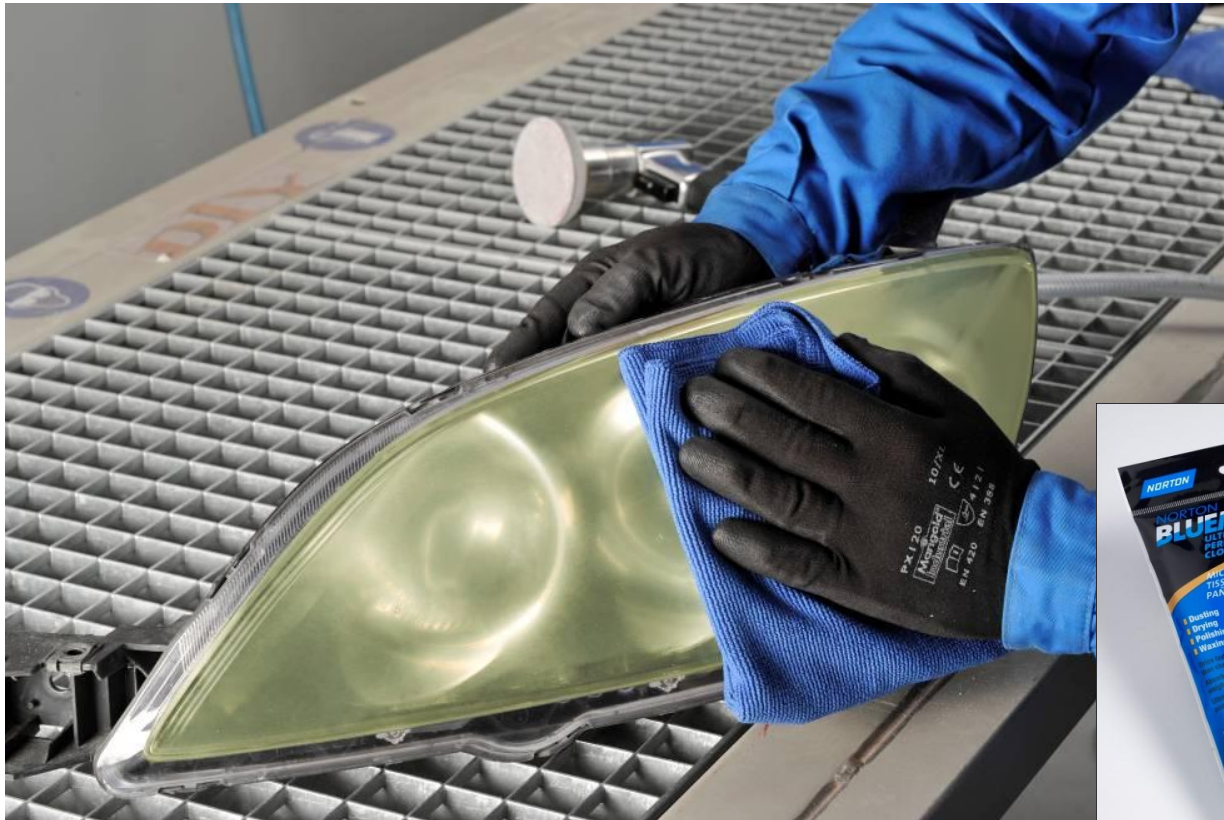

4) UITERST FIJN SCHUREN


- **Nat opschuren met de **NORTON ICE**® schijven**
- **Neem Korrel 1500 (ref : 1346-933) zonder interface**
- **Gebruik de schuurmachine RODAC RC169 (75mm pistoolmodel)**



NORTON

SAINT GOBAIN

5) MICRO FIJN SCHUREN

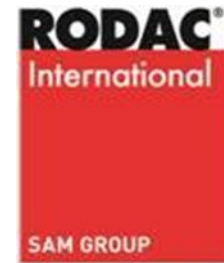

- **Nat schuren met **NORTON ICE®** schijven**
- **Neem Korrel 3000 (ref : 1346-934) zonder interface**
- **Gebruik de schuurmachine RODAC RC169 (75mm pistoolmodel)**



6) Reinigen

- **Poetsen met het micro-fiber doekje Blue Magnet om de micro-resten te verwijderen.**



7) Polijsten

- **Polijst met LIQUID ICE STEP 1 (ref : 1565-931)**
- **Gebruik de Rodac polijstmachine RC166, samen met schuimschijven Medium Blue schuimschijven Ref : (1565-933)**



8) Polijsten

- Polijst met **LIQUID ICE « Step 2 »** (REF: 1565-932)
- Gebruik Rodac polijstmachine RC166, samen met schuimschijven Soft Noire Ref : 1565-934



9) Reinigen

- **Reinigen met micro-fiber doek Blue Magnet om micro-resten te verwijderen**
- **(Ref 1565-930)**



NORTON

SAINT GOBAIN

10) Bescherming

RODAC
International

SAM GROUP

- **Gebruik de DETAILER Bescherming SPRAY (ref : 1565-935)**
- **In combi met het doek Blue Magnet (ref : 1565-930)**





**UW KOPLAMP IS ALS NIEUW, EN
KLAAR VOOR DE APK !**

