

Voorzorgsmaatregelen:

- Ga altijd voorzichtig te werk bij hete koelsystemen die onder druk staan. Er bestaat een grote kans op verbranden. Draag altijd hand- en oogbescherming.
- Zie de onderhoudsaanwijzingen van de fabrikant voor de juiste procedure en de juiste gegevens.
- Laat radiator en koelsysteem altijd afkoelen voordat u de dop losdraait.
- Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing door.
- Voer de druk niet verder op dan 1,0 - 1,5 bar (5-20 psi).
- Controleer dat de meter op nul staat (geen druk) voordat u de slang los koppelt.
- Houd u bij het gebruik van de tester aan de normale veiligheidsvoorschriften van uw werkplaats



Safety First. Be Protected.

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 056155 >

5615

LASER[®]

Druktester voor koelsystemen in vrachtwagens

Gebruiksaanwijzing:




Druktester voor koelsystemen in vrachtwagens

Kwalitatief hoogwaardige druktester voor koelsystemen met een uitgebreide set aansluitdoppen voor een groot aantal vrachtwagens.

Voor het lokaliseren van lekken in overlooptanks, expansietanks, radiatoren, verwarmingselementen, waterpompen, slangen, buizen enz.

De aansluitdoppen beschikken over snelkoppelingen. De pomp bevat een manometer met een grote, makkelijk afleesbare schaal met onderverdeling zowel in psi als in bar.

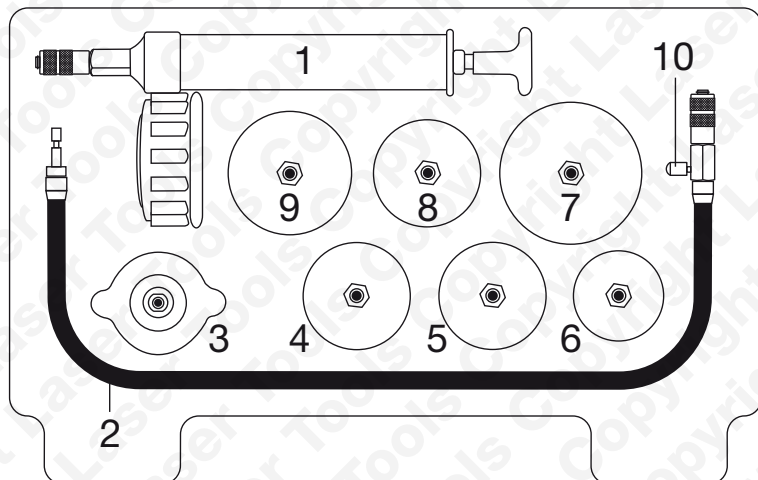


Code	Description
1	Druktestpomp met manometer
2	Aansluitslang
3 - 9	Aansluitdoppen voor radiator/expansietank (zie lijst met toepassingen)
10	Knop om druk te laten ontsnappen

Gebruiksaanwijzing:

Druktest voor koelsysteem

- Ga altijd voorzichtig te werk bij hete koelsystemen die onder druk staan. Er bestaat een grote kans op verbranden. Draag altijd hand- en oogbescherming.
- Laat radiator en koelsysteem altijd afkoelen voordat u de dop losdraait.
- Draai de dop van de radiator, de expansietank of de overlooptank los en maak het gebied daaromheen schoon.
- Zie de lijst toepassingen voor de juiste aansluitdop.
- Draai de aansluitdop op de radiator, expansietank of overlooptank stevig vast.
- Sluit de pomp met de snelkoppeling op de aansluitdop aan.
- Pomp de druk op tot ongeveer 0,7 - 1,0 bar (10 - 15 psi).

- Als de wijzer een minuut lang op deze waarde blijft staan, zit er in het koelsysteem geen lek. Als de wijzer terugloopt, zit er een lek in het koelsysteem waardoor druk ontsnapt.
- Controleer in dat geval het systeem en repareer het lek.
- Als de druk terugloopt en u geen lek kunt vinden, moet u de cilinderkoppakking controleren en in sommige gevallen ook de pakking van het inlaatspruitstuk.
- Test het systeem na reparatie opnieuw.

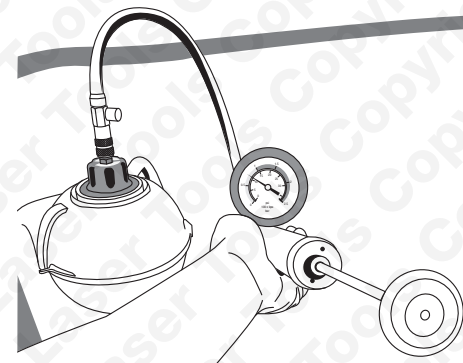

LET OP:

- Om de druk te laten ontsnappen, moet u het ontluichtingsventiel op de snelkoppeling (10) indrukken. Controleer dat de meter op nul staat voordat u de slang los koppelt.
- Voer de druk niet verder op dan 1,0 - 1,5 bar (5-20 psi).

Lijst toepassingen

Adaptor Number	Make	Model	Year
3	Mercedes-Benz	Sprinter	-2006
3	Mercedes-Benz	Vito	-2006
4	Volvo	FH12	1993-
5	Man	L2000	1993-00
8	Man	TGA	2000-
8	Renault	Kerax	1999-
8	Renault	Magnum	1990-03
8	Renault	Midlum	2000-
8	Renault	Premium	1997-
6	Daf	LF55	2001-
6	Iveco	Eurocargo	1991-
6	Iveco	EuroStar	1993-01
6	Iveco	EuroTech	1993-01
6	Iveco	EuroTrakker	1993-01
6	Iveco	EuroTrakker Cursor	2002-
6	Iveco	EuroTrakker Cursor 13	2001-
6	Iveco	EuroTruck	
6	Iveco	Stalis Cursor	2002-
6	Man	E2000	2000-
6	Man	F2000	1995-03
6	Man	F90	1987-96
6	Man	TGA L M S.	2005-
6	Mercedes-Benz	Actros	1997-
6	Mercedes-Benz	Atego	1998-
6	Mercedes-Benz	Axor	2001-
6	Mercedes-Benz	Eco 8401	
6	Mercedes-Benz	IKW 1728	
6	Volvo	FH12	1993-
6	Volvo	FL	2000-
6	Volvo	FM	1998-
7	Daf	XF 95	2002-06
7	Daf	XF 105	2005-
7	ERF	EC Range	1996-03
9	Scania	4 Series	1995-04
9	Scania	93	
9	Scania	94	1996-04
9	Scania	113	
9	Scania	114	1996-04
9	Scania	124	1996-04
9	Scania	144	1996-02
9	Scania	164	1999-04